

**Jinko**® 金科

# 产品使用说明书

## OPERATION MANUAL



常州市金艾联电子科技有限公司

地址：江苏省常州市天宁区青洋北路1号新动力创业中心22栋C3

电话：4001128155 传真：0519-85565067

[Http://www.jaldz.com](http://www.jaldz.com) Email:mailjk17@163.com

# 用户手册

## User's Guide

# JK2520B

## 交流电阻测试仪

4<sup>3</sup>/<sub>4</sub> 位交流电阻读数，6 位直流电压读数

电阻测试范围：0.000m $\Omega$ ~33.000k $\Omega$

电压测试范围：0.00000V~120.000VDC

0.2%的电阻准确度，0.01%的电压准确度

高达 145 次/秒的测试速度

HANDLER 接口（可选 18 档分选）

RS-232C 接口



金科

是金艾联电子科技公司的注册商标

常州市金艾联电子科技有限公司

JinAiLian Electronic Technology Co.,Ltd

江苏省常州市天宁区新动力创业中心22栋3楼

电话：4001128155

传真：0519-85565067

[Http://www.jaldz.com](http://www.jaldz.com)

[Http://www.jk17.com](http://www.jk17.com)

销售服务电子邮件:mailjk17@163.com

技术支持电子邮件:mailjk17@1金63.com

JinAiLian Electronic Technology Co.,Ltd

## 安全需知



**警告 危险**：当你发现有以下不正常情形发生,请立即终止操作并断开电源线。立刻与金科仪器销售部联系维修。否则将会引起火灾或对操作者有潜在的触电危险。

- 仪器操作异常。
- 操作中仪器产生反常噪音、异味、烟或闪光。
- 操作过程中，仪器产生高温或电击。
- 电源线、电源开关或电源插座损坏。
- 杂质或液体流入仪器。

## 安全信息



**警告 危险**：为避免可能的电击和人身安全，请遵循以下指南进行操作。

免责声明：用户在开始使用仪器前请仔细阅读以下安全信息，对于用户由于未遵守下列条款而造成的人身安全和财产损失，金艾联科技将不承担任何责任。

仪器接地：为防止电击危险，请连接好电源地线。

不可在爆炸性气体环境使用仪器：不可在易燃易爆气体、蒸汽或多灰尘的环境下使用仪器。在此类环境使用任何电子设备，都是对人身安全的冒险。

不可打开仪器外壳：非专业维护人员不可打开仪器外壳，以试图维修仪器。仪器在关机后一段时间内仍存在未释放干净的电荷，这可能对人身造成电击危险。

不要使用已经损坏的仪器：如果仪器已经损害，其危险将不可预知。请断开电源线，不可再使用，也不要试图自行维修。

不要使用工作异常的仪器：如果仪器工作不正常，其危险不可预知，请断开电源线，不可再使用，也不要试图自行维修。

不要超出本说明书指定的方式使用仪器：超出范围，仪器所提供的保护措施将失效。

## 有限担保和责任范围

常州金艾联电子科技有限公司(以下简称 金艾联)保证您购买的每一台 JK2520B 在质量和计量上都是完全合格的。此项保证不包括保险丝以及因疏忽、误用、污染、意外或非正常状况使用造成的损坏。本项保证仅适用于原购买者,并且不可转让。

自发货之日起,金艾联提供玖拾(90)天保换和贰年免费保修,此保证也包括 VFD 或 LCD。玖拾天保换期内由于使用者操作不当引起的损坏,保换条款终止。贰年包修期内由于使用者操作不当而引起仪器损坏,维修费用由用户承担。贰年后直到仪表终生,金艾联将以收费方式提供维修。对于 VFD 或 LCD 的更换,其费用以当前成本价格收取。

如发现产品损坏,请和 金艾联 取得联系以取得同意退回或更换的信息。之后请将此产品送销售商进行退换。请务必说明产品损坏原因,并且预付邮资和到目的地的保险费。对保修期内产品的维修或更换,金艾联 将负责回邮的运输费用。对非保修产品的修理,金艾联 将针对维修费用进行估价,在取得您的同意的前提下才进行维修,由维修所产生的一切费用将由用户承担,包括回邮的运输费用。

本项保证是 金艾联提供唯一保证,也是对您唯一的补偿,除此之外没有任何明示或暗示的保证(包括保证某一特殊目的的适应性),亦明确否认所有其他的保证。金艾联t 或其他代理商并没有任何口头或书面的表示,用以建立一项保证或以任何方式扩大本保证的范围。凡因对在规格范围外的任何原因而引起的特别、间接、附带或继起的损坏、损失(包括资料的损失),金艾联 将一概不予负责。如果其中某条款与当地法规相抵触或由于某些司法不允许暗示性保证的排除或限制,以当地法规为主,因此该条款可能不适用于您。但该条款的裁定不影响其他条款的有效性和可执行性。

中华人民共和国

江苏省

常州市金艾联电子科技有限公司

二〇一七年十二月

Rev.A3

# 目录

安全须知 .....	1
安全信息 .....	1
有限担保和责任范围 .....	2
目录.....	3
1.安装和设置向导 .....	5
1.1 装箱清单.....	5
1.2 电源要求.....	5
1.3 操作环境.....	5
1.4 清洗.....	5
2.概述.....	5
2.1 引言.....	5
2.2 主要功能 .....	6
2.2.1 测试频率.....	6
2.2.2 量程 .....	6
2.2.3 测试速度.....	6
2.2.4 触发方式.....	6
2.2.5 基本准确度.....	6
2.2.6 最大读数.....	7
2.2.7 校准功能.....	7
2.2.8 比较器功能（分选功能）.....	7
2.2.9 系统设置.....	7
2.2.10 接口 .....	7
3.开始.....	7
3.1 认识前面板.....	8
3.1.1 前面板描述.....	8
3.1.2 认识后面板.....	8
3.2 上电启动.....	9
3.2.1 开机.....	9
3.3 测试端的连接.....	9
4.[Meas] 测量主页面.....	10
4.1 <测量显示>页.....	10
4.1.1 【触发】方式 .....	10
4.1.2 【量程】 .....	11
4.1.3 测试【速度】 .....	12
4.2 状态栏.....	12

4.2.1	【浏览数据】功能键 .....	12
4.2.2	<浏览数据>页 .....	12
5.	[Setup] 设置页 .....	13
5.1	测量设置 .....	13
5.1.1	比较器设置.....	13
5.1.2	【标称值】输入 .....	14
5.1.3	【下限】和【上限】设置.....	14
5.1.4	【讯响】设置.....	14
5.1.5	测试线连接 .....	14
5.2	短路清零 .....	15
6.	系统配置.....	15
6.1	系统配置页 .....	15
6.1.1	【串口开关】设置.....	16
6.1.2	【波特率】设置.....	16
6.1.3	【U盘开关】设置.....	17
6.1.4	【I/O 口】设置.....	17
6.1.5	更改系统语言【LANGUAGE】 .....	17
6.2	系统信息页 .....	17
7.	连接方式.....	18
7.1	连接方式.....	18
8.	远程通讯.....	19
8.1	RS-232C .....	19
8.1.1	RS232C 连接.....	20
8.2	握手协议 .....	20
9.	命令参考 .....	21
10.	规格 .....	21
10.1	技术指标 .....	21
10.2	一般规格 .....	22
10.3	环境要求 .....	23
10.4	外形尺寸 .....	23

# 1. 安装和设置向导

感谢您购买我公司的产品！使用前请仔细阅读本章。在本章您将了解到以下内容：

- 主要功能装箱清单
- 电源要求
- 操作环境
- 清洗

## 1.1 装箱清单

正式使用仪器前请首先：

1. 检查产品的外观是否有破损、刮伤等不良现象；
2. 对照仪器装箱清单检查仪器附件是否有遗失。

如有破损或附件不足，请立即与金艾联销售部或销售商联系。

## 1.2 电源要求

JK2520B只能在以下电源条件使用：

电压：85VAC~250VAC

频率：50Hz~400Hz



警告：为防止电击危险，请连接好电源地线

如果用户更换了电源线，确保该电源线的地可靠连接。

## 1.3 操作环境

JK2520B 必须在下列环境条件下使用：

温度：0 C~55 C，

湿度：在 23 C 小于 70%RH

## 1.4 清洗

为了防止电击危险，在清洗前请将电源线拔下。

请使用干净布蘸少许清水进行外壳和面板进行清洗。

不可清洁仪器内部。



注意：不能使用溶剂（酒精或汽油等）对仪器进行清洗。

# 2. 概述

本章您将了解到以下内容：

引言

主要功能

## 2.1引言

感谢您购买 JK2520B 交流电阻测试仪。

JK2520B 采用高性能 32 位 ARM 微处理器控制的全自动实时检测的微型台式仪器。仪器可以测试 0.001mΩ~3.3kΩ 的电阻, 0.00001V~60.000V 的直流电压, 电阻最大 3300 显示位数, 电压最大 600000 显示位数。JK2520B 同时具备了高精度、高分辨率和超高速测量的特性, 提供 0.2% 的电阻准确度和 0.01% 的电压准确度, 最高测量速度可达到 145 次/秒。

仪器用以专业分选功能, 标配 Handler (PLC) 接口, 单独输出电阻 HIGH/IN/LOW 信号和电压 HIGH/IN/LOW 信号, 可以完全应付高速的自动分选系统以完成全自动流水线测试, 同时增强的 IO 信号可以直接驱动功率继电器和信号继电器。

仪器内置 RS-232C 接口, 并可选金科专用 USB232 接口和 RS485 接口, 仪器标配的通用数据采集软件, 自带数据库功能和 Excel 导出功能, 可有效运用于远程控制和数据采集与分析。

仪器使用金科仪器增强计算机远程控制指令集, 兼容 SCPI ( Standard Command for Programmable Instrument 可编程仪器标准命令集 ), 高效完成远程控制和数据采集功能。

全新设计的交流电阻测试原理, 可用于几乎所有电池的内阻测试, 包括锂电池、铅酸蓄电池、纽扣电池等各种电池的流水线检查。改良的电路, 可以直接对 UPS 进行在线测量, 而不损失准确度和稳定性。

型号	准确度	测量范围	测试速度	接口
JK2520C	电阻 : 0.5% 电压 : 0.1%	电阻 : 0.01mΩ~3kΩ 电压 : 0.01mV~60.000V	145 次/秒	RS232 Handler
JK2520B	电阻 : 0.5% 电压 : 0.1%	电阻 : 0.01mΩ~30Ω 电压 : 0.01mV~60.000V	30 次/秒	RS232

完整的技术规格参见第 10 章

## 2.2 主要功能

### 2.2.1 测试频率

1kHz, 频率稳定性 : 20ppm

### 2.2.2 量程

JK2520C: 使用 6 量程测试, 30mΩ~3kΩ。

JK2520B: 使用 4 量程测试, 30mΩ~30Ω。

量程自动、手动和标称。

量程标称 ( 金科新名词定义 ) : 仪器会根据标称值自动选择最佳量程。

### 2.2.3 测试速度

仪器分四档速度 : 慢速、快速。

全通道打开, 并且手动量程方式 :

慢速 : 1 次/秒

快速 : 15 次/秒 (JK2520B)

### 2.2.4 触发方式

内部、外部、手动和远程触发。

### 2.2.5 基本准确度

JK2520C: 电阻 : 0.5% 电压 : 0.1%

JK2520B: 电阻 : 0.5% 电压 : 0.1%

### 2.2.6 最大读数

电阻 : 33,000

JK2520C : 电压 : 600,000

JK2520B : 电压 : 60,000

### 2.2.7 校准功能

全量程短路清“0”：消除引线电阻的影响。

### 2.2.8 比较器功能 (分选功能)

仪器具有分选功能。

RHI/RNG/RLO 输出。

VHI/VNG/VLO 输出。

比较方式:

绝对值公差 $\pm$ TOL 分选：测量值与标称值的绝对偏差与各档极限进行比较。

百分比公差 TOL 分选：测量值与标称值的百分比偏差与各档极限进行比较。

顺序比较分选：测量值直接与上下极限比较

### 2.2.9 系统设置

1.数据保持 (DH) 功能

2.讯响设置

3.键盘锁定功能

4.管理员和用户帐户，可对管理员设置密码

### 2.2.10 接口

RS-232 远程控制：

支持最大 115200bps 的波特率，兼容 SCPI 协议，ASCII 传输。

Handler 接口

全光耦隔离、内置上拉电阻的输入输出接口。

支持内部 5V 和外部最大 35V 电源。

输入：触发信号，

输出：所有的分选比较结果信号；测量同步信号 (EOC)；大电流驱动输出，直接驱动继电器。

## 3.开始

本章您将了解到以下内容：

认识前面板——包括按键和测试端子的介绍。


后面板——介绍电源和接口信息。

上电启动——包括上电自检过程、仪器缺省值和仪器预热时间。

开始测试——包括如何连接到测试端

### 3.1认识前面板

#### 3.1.1前面板描述

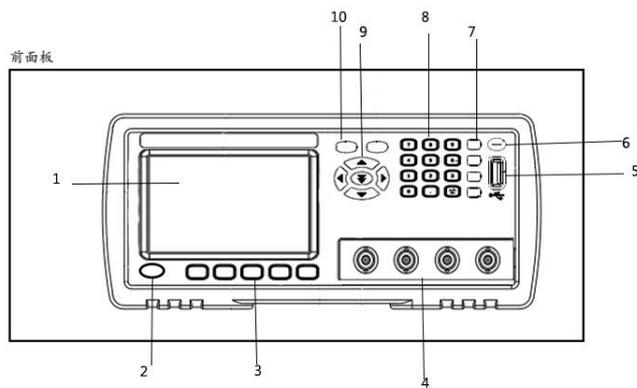


前面板功能描述

序号	功能
1	显示屏
2	电源开关
3	系统功能键
4	测试端
5	USB磁盘接口
6	合格/不合格
7	锁定键
8	数字键盘
9	光标键
10	显示键

#### 3.1.2认识后面板

图 3-2 后面板

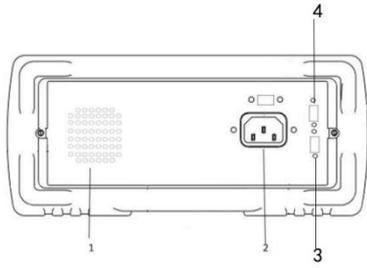


- 1.通气孔
- 2.电源插座（不含保险丝，保险丝在仪器内部）。
- 3.PLC接口
- 4.RS232接口

## 3.2 上电启动

### 3.2.1 开机

面板左下方标识“”的按键为电源开关。



## 3.3 测试端的连接


如果您使用随机附带的“开尔文”测试夹进行测试，请按照下列方法与仪器测试端相连接。

高频头不区分 Drive 和 Sense 端，仪器会自动转换。

测量时：

左边两个的测试夹为测试端高端。

右边两个的测试夹为测试端低端。

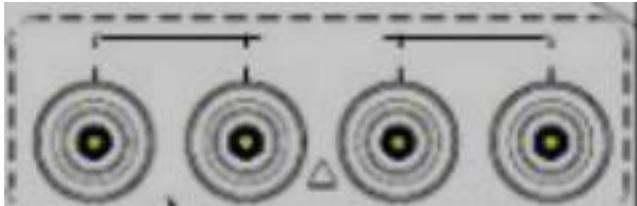

为了确保仪器所能达到的精度，请使用随机附带的“开尔文”测试夹进行测试。

 警告：严禁将交流电流源、电压源直接接入测试端。

## 4. [Meas] 测量主页面

测量主页面包括以下：

<测量显示>页的相关设置

数据记录功能

### 4.1 <测量显示> 页

按【Disp】键，进入【测量显示】页。

<测量显示>页面主要用来显示测量结果和分选结果

该页面上可以对 6 个常用功能进行设置，它们包括：

触发 – 触发方式

量程 – 测试量程

速度 – 测试速度

电压上下限

电阻上下限

图 4-1 <测量显示>页

慢速、快速模式



#### 4.1.1 【触发】方式

仪器具有 4 种触发方式：

内部触发、手动触发、外部触发和远程触发。

触发方式	描述
内部	也称连续测试，触发信号由仪器内部按照固有周期连续不断的进行测试
手动	每按一次【Trig】键，仪器就执行一次测量周期，其它时间仪器处于等待状态
外部	从后面板 Handler 接口接收到一个上升沿脉冲，仪器执行一次测量周期。其它时间仪器处于等待状态。请参考 Handler 接口。
远程	仪器在接受到 RS232 触发指令后，执行一次测量周期，其它时间处于等待状态。

\*设置触发方式的步骤：

第1步 按【Disp】键进入测量主页面；

第2步 使用光标键选择【触发】字段；

第3步 使用功能键选择触发方式。

功能键	功能
内部	内部触发方式
手动	手动触发方式
外部	外部触发方式
远程	远程触发方式

#### 4.1.2 【量程】

JK2520C 具有 6个量程，  
每个量程的变动范围如下：

表 4-1 量程变动范围

量程号	量程名	范围
6	3kΩ	320Ω ~ 3.3kΩ
5	300Ω	32Ω ~ 330Ω
4	30Ω	3.2Ω ~ 33Ω
3	3Ω	320mΩ ~ 3.3Ω
2	300mΩ	320mΩ ~ 330mΩ
1	30mΩ	32mΩ ~ 330mΩ

JK2520B 具有 4 个量程，每个量程的变动范围如下：

表4-2 量程变动范围

量程号	量程名	范围
4	10Ω	
3	1Ω	
2	100mΩ	
1	10mΩ	

量程方式有 3 种：

表 4-3 测试量程说明

量程方式	描述	优点	缺点
自动	仪器根据阻抗值自动选择最佳的测试量程，量程字段里量程号会自动设置。	用户不需要任何参与	自动量程需要预测量程，测试速度将低于手动量程方式。
手动	仪器将始终使用用户指定的量程进行测试	测试速度达到最快。	用户需要参与量程的选择
标称	仪器将根据标称值自动选择最佳量程进行测试。	分选测试的最佳方式。速度达到最快。	只适合分选测试。

设置量程的步骤：

第1步 按【Disp】键进入测量页面或按【Setup】键进入设置页面；

第2步 使用光标键选择【量程】字段；

第3步 使用功能键选择量程自动、手动或选择量程

功能键	功能
自动	仪器将自动选择量程
手动	仪器被锁定在当前量程上
标称	仪器将根据标称值选择最佳量程
增加+	增加量程号，同时量程更改为锁定
减小-	减小量程号，同时量程更改为锁定

注！量程自动时，仪器会在每个测量周期进行量程预测，因此测试速度会稍慢于锁定量程。而且，在自动测量时，频繁的更换量程，会造成响应减缓。通常仪器作为分选测量时，自动量程方式是不合适的。用于分选的用户，请选择标称量程方式。

### 4.1.3 测试【速度】

JK2520C 提供 2 种测试速度（慢速、快速）。

JK2520B 提供 2 种测试速度（慢速、快速），速度越慢测试结果越准确，也越稳定。

在手动量程方式下、比较器打开的采样时间如下：

慢速：1 次/秒（1s）

快速：15 次/秒（66ms）

#### ■设置测试速度的步骤：

第1步 按【Disp】进入测量页面或按【Setup】进入设置页面；

第2步 使用光标键选择【速度】字段；

第3步 使用功能键选择

功能键	功能
慢速	
快速	(JK2520B)

## 4.2 状态栏

### 4.2.1【浏览数据】功能键

按【浏览数据】功能键将进入<浏览数据>页面。

### 4.2.2<浏览数据>页

通过<测量显示>页面上【保存数据】功能键可以将当前屏幕上的测量结果保持到仪器内部的 Flash 磁盘中。

图 4-2 <浏览数据>页



●U盘插入USB接口中，按USB图标下面的功能键，界面USB接口图标变为绿色，则表示数据存入U盘中，然后就可以拔出U盘。

- 【保存到 U 盘】功能键 - 将所有数据保存到外部 USB 磁盘中，格式为 CSV 格式。
- 【重置】功能键 - 将数据指针指向第一个数据行，之前的数据将被覆盖。
- 【格式化】功能键 - 将所有存储区数据清空。

- 【上一页】【下一页】功能 – 用于翻页浏览。

## 5. [Setup] 设置页

本章您将了解到所有的设置功能：

- 测量设置
- 短路清零操作
- 比较器设置
- 讯响设置

在任何时候，您只要按【Setup】键，仪器将进入设置主页面。

### 5.1 测量设置

所有与测量有关的设置都在<设置>页面里操作。

<设置>页里，仪器不显示测试结果或比较器结果，但仪器测试仍然在进行。

这些设置包括以下参数：

- 触发 – 触发方式
- 量程 – 测试量程
- 速度 – 测试速度
- 讯响 – 讯响报警
- 电阻、电压比较方式
- 电阻标称值和电压标称值
- 上下限设置

其中【触发】、【量程】、【讯响】和【速度】设置也可以在<测量显示>页进行设置。关于这几个参数的设置请参考[Meas]测量主页面章节。

图 5-1 <设置>页



#### 5.1.1 比较器设置

仪器可以同时或分别对电阻和电压进行比较。

有 3 种比较方式可供选择：绝对值比较 (Δ)

百分比比较 (Δ%)

绝对值 $\Delta =$  被测值 - 标称值

百分比 $\Delta\% =$  (被测值-标称值) / 标称值  $\times$  100%

■设置比较器的步骤：

第1步 进入<设置>页面

第2步 使用光标键选择【电阻比较】或【电压比较】字段；

第3步 使用功能键选择

功能键	功能
-----	----

关闭	当前参数的比较器关闭
打开	当前参数的比较器打开

### 5.1.2 【标称值】输入

绝对值和相对值比较方式必须输入标称值。直读值比较方式标称值不参与运算，但在【标称】量程方式下，电阻标称值会参与量程选择，因此在【标称】量程下，无论在何种比较方式，都需要输入正确的电阻标称值。

#### ■ 输入标称值：

第1步 进入<设置>页面

第2步 使用光标键选择【电阻标称】或【电压标称】字段；

第3步 使用数字键输入数据，单位使用功能键选择。

### 5.1.3 【下限】和【上限】设置

#### ■ 输入极限值

第1步 进入<比较器>页面

第2步 使用光标键选择【电阻下限】或【电压下限】字段；

第3步 使用数字键盘输入数据

第4步 使用光标键选择【电阻上限】、【电阻下限】；

第5步 使用数字键盘输入数据

第6步 重复 2~5 完成其它档的数据输入。

注！仪器为三种比较方式共用相同的存储空间，因此切换比较方式后需要重新设置比较器数据。

### 5.1.4 【讯响】设置

讯响设置允许合格讯响、不合格讯响或关闭讯响。

讯响功能只有在比较器打开后才有效

#### ■ 设置讯响

第1步 进入<系统配置>页面

第2步 使用光标键选择【讯响】字段；

第3步 使用功能键选择

功能键	功能
关	讯响关闭
合格讯响	当分选结果为合格（GD）时蜂鸣器鸣叫。
不合格讯响	当分选结果为不合格（NG）时蜂鸣器鸣叫。

### 5.1.5 测试端接线


测试短接线如图所示，顺序为黑色，白色，蓝色，红色



## 5.2 短路清零

为了达到高精度测量，清零校准是必须的。短路清零可以有效地抵消测试线的杂散电阻。清零前请首先按照下列方法短接测试夹。

图 5-2 正确的短路方法

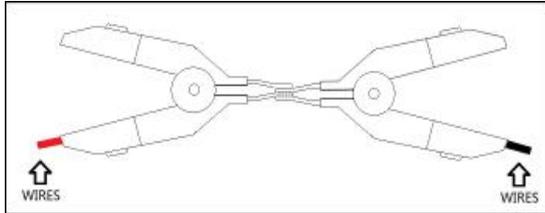

### ■ 短路清零的方法



第1步短接测试夹

第2步按透明空白键选择【短路清零】键，仪器开始清零

## 6. 系统配置

本章您将了解到仪器的系统配置：

- 系统设置页
- 系统信息页

在任何时候，在主页面的最底部会出现【系统设置】键。

### 6.1 系统设置页


在【Disp】或【Setup】主页面下，按【系统】进入<系统配置>页。

系统配置页包括以下设置：

- 串口开关
- 波特率设置
- U盘开关
- I/O 口
- 显示语言

系统配置页的所有设置将自动保存在系统里，在下次开机时自动载入。

图 6-1 <系统设置>页

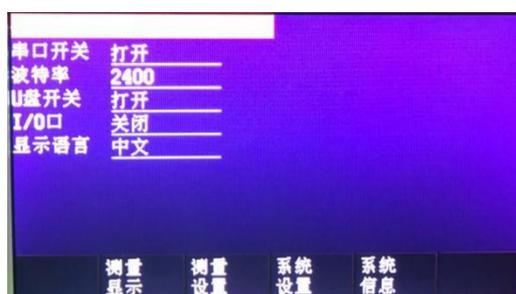

### 6.1.1 【串口开关】设置

第1步 进入<系统设置>页面

第2步 使用光标键选择【串口开关】。

第3步 使用功能键选择：

功能键	功能
打开	
关闭	

### 6.1.2 【波特率】设置

仪器内置 RS-232 接口，仪器在感测到 RS-232 接口有信号变换后，就立即按设定的波特率与主机通讯，同时键盘被锁定。

为了能正确通讯，请确认波特率设置正确，上位机与仪器的波特率不同将无法正确通讯。

仪器 RS-232 使用 SCPI 语言进行编程。

RS-232 配置如下：

- 数据位：8 位
- 停止位：1 位
- 奇偶校验：无
- 波特率：可配置

设置波特率：

第1步 进入<系统配置>页面

第2步 使用光标键选择【波特率】字段；

第3步 使用功能键选择

功能键	功能
2400	如果您使用带光耦隔离的通讯转换器，请使用此波特率。
4800	
9600	
14400	
19200	与计算机主机通讯，建议您使用此高速波特率。

### 6.1.3 【U盘开关】设置

第1步 进入<系统设置>页面

第2步 使用光标键选择【U盘开关】。

第3步 使用功能键选择：

功能键	功能
打开	
关闭	

### 6.1.4 【I/O口】设置

第1步 进入<系统设置>页面

第2步 使用光标键选择【I/O口】。

第3步 使用功能键选择：

功能键	功能
打开	
关闭	

### 6.1.5 更改系统语言【LANGUAGE】

仪器支持中文和英文两种语言。

#### ■ 更改语言的步骤

第1步 进入<系统配置>页面

第2步 使用光标键选择【LANGUAGE】。

第3步 使用功能键选择语言：

功能键	功能
中文[CHN]	
ENGLISH	英语

## 6.2 系统信息页


按【Disp】或【Setup】进入主页面，在最底部的任务栏里按【系统】键，进入<系统配置>页，按功能键选择【系统信息】。

系统信息页没有用户可配置的选项。

图 6-2 <系统信息>页





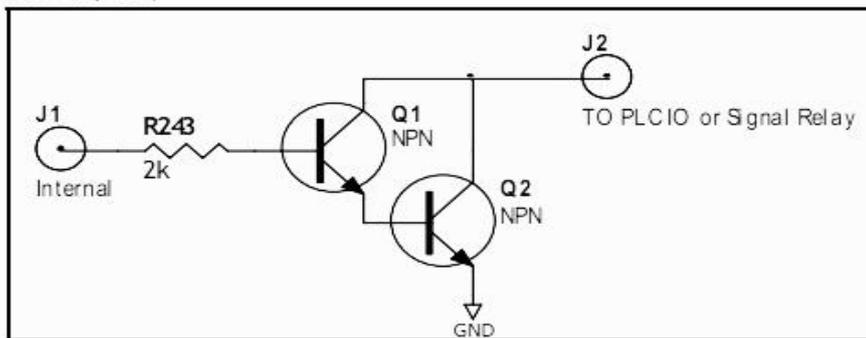

## 8. 远程通讯

您将了解到以下内容：

- 介绍 RS-232 接口
- RS-232 连接。
- 选择波特率。
- 软件协议。

仪器使用 RS-232 接口（标准配置）与计算机进行通信，完成所有仪器功能。通过标准 SCPI 命令，用户还可以方便地编制各种适合自身的采集系统。

### 8.1 RS-232C

RS-232 是目前广泛采用的串行通讯标准，也称为异步串行通讯标准，用于实现计算机与计算机之间、计算机与外设之间的数据通讯。RS 为“Recommended Standard”（推荐标准）的英文缩写，232 是标准号，该标准是美国电子工业协会(EIA)1969 年正式公布的标准，它规定每次一位地经一条数据线传送。

大多数串行口的配置通常不是严格基于 RS-232 标准：在每个端口使用 25 芯连接器（现在的计算机基本使用 9 芯连接器）的。最常用的 RS-232 信号如表所示：

表 8-1 常用的 RS-232 信号

信号	符号	25 芯连接器引脚号	9 芯连接器引脚号
请求发送	RTS	4	7
清除发送	CTS	5	8
数据设置准备	DSR	6	6
数据载波探测	DCD	8	1
数据终端准备	DTR	20	4
发送数据	TXD	2	3
接收数据	RXD	3	2
接地	GND	7	5
请求发送	RTS	4	7

除此之外，RS232 还有有最小子集，这也是仪器所采用的连接方式。

表 8-2 RS-232 标准的最小子集

信号	符号	9 芯连接器引脚号
发送数据	TXD	2
接收数据	RXD	3
接地	GND	5

### 8.1.1 RS232C 连接

RS-232 串行接口可以和控制器（例如：个人电脑或工控机）的串行接口通过直通 DB-9 电缆进行互连。


注意：仪器无法使用 null modem 电缆。

您可以直接制作或向金科仪器格式购买 9 芯直通电缆。

用户自制的 3 线电缆应注意：

·使用 PC 机自带的 DB9 端口，可能要将计算机端的 DB-9 连接器（针）的 4-6，7-8 短接

图 8-1 后面板上 RS-232 接口

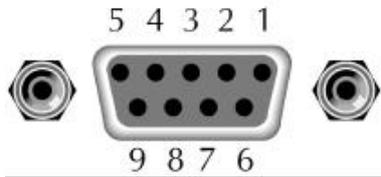

建议：为避免电气冲击，在插拔连接器时，请关闭仪器电源。

#### ■ 仪器默认的通信设置：

传输方式：含起始位和停止位的全双工异步通讯

数据位：8 位

停止位：1 位

校验位：无

## 8.2 握手协议

由于仪器使用了 RS-232 标准的最小子集，不使用硬件握手信号，因此为了减小通讯中可能的数据丢失或数据错误的现象，仪器可启用软件握手，高级语言软件工程师应严格按以下握手协议，进行计算机通讯软件的编制：

- 仪器命令解析器只接受 ASCII 格式，命令响应也返回 ASCII 码。
- 主机发送的命令串必须以 NL( '\n' )为结束符，仪器命令解析器在收到结束符后才开始执行命令串。
- 仪器可设置指令握手：仪器在每接受到一个字符后，立即将该字符回送给主机，主机只有接收到这个回送字符后才能继续发送下一个字符。

提示：如果主机无法接受到仪器返回的数据，您可以使用以下方法来试图解决：

1. 软件握手被关闭，请参考仪器<系统设置>页将其开启。
2. 串行口连接故障，请查看电缆连接。
3. 计算机端高级语言程序通信格式错误。请试着检查串行口端口号、通信格式是否正确以及波特率是否和仪器设置的相同。
4. 如果仪器正在解析上次命令，主机也无法接受到仪器的响应，请稍候再试。

<问题仍无法解决，请立即咨询金科仪器技术工程师>

## 9.命令参考

所有命令都是按子系统命令顺序进行解释，下面列出了所有子系统

- DISPlay 显示子系统
- FUNction 功能子系统
- CORRection 校正子系统
- COMParator 比较器子系统
- SYSTem 系统子系统
- TRIGger 触发子系统
- FETCh? 获取结果子系统
- ERRor 错误信息子系统

公共命令：

- IDN? 仪器信息查询子系统
- TRG 触发并获取数据
- SAV 保存所有设置参数到内部磁盘中

例如：发送 > disp:page?<NL>

返回 > meas<NL>

## 10.规格

您将了解到以下内容：

技术指标。

一般规格。

外形尺寸。

### 10.1 技术指标

下列数据在以下条件下测得：

温度条件：23°C±5°C

湿度条件：65% R.H.

零值调整：测试前短路清零

预热时间：>60 分钟

校准时间：12 个月

测试电流准确度：1%

测试电流频率准确度：1kHz(1±20Hz), 5ppm

JK2520B 交流电阻指标：

RANGE	Max	Resolu	ULTRA	FAST	MED	SLOW	Test
-------	-----	--------	-------	------	-----	------	------

		Reading	tion					Current
1	30mΩ	33.000mΩ	1μΩ	0.5% ± 20	0.3% ± 10	0.2% ± 10	0.2% ± 5	150mA
2	300mΩ	330.00mΩ	1μΩ	0.5% ± 20	0.3% ± 10	0.2% ± 10	0.2% ± 5	15mA
3	3Ω	3.3000Ω	10μΩ	0.5% ± 20	0.3% ± 10	0.2% ± 10	0.2% ± 5	1.5mA
4	30Ω	33.000Ω	100μΩ	0.5% ± 20	0.3% ± 10	0.2% ± 10	0.2% ± 5	150μA
5	300Ω	330.00Ω	1mΩ	0.5% ± 20	0.3% ± 10	0.2% ± 10	0.2% ± 5	15μA
6	3kΩ	3.3000kΩ	10mΩ	0.5% ± 20	0.5% ± 10	0.2% ± 10	0.2% ± 5	15μA
7	30kΩ	33.000kΩ	100mΩ	0.8% ± 50	0.5% ± 20	0.2% ± 20	0.2% ± 10	1.5μA

JK2520B 交流电阻指标：

RANGE	Max Reading	Resolution	ULTRA	FAST	MED	SLOW	Test Current
1 30mΩ	33.000mΩ	1μΩ	0.5% ± 20	0.3% ± 10	0.2% ± 10	0.2% ± 5	150mA
2 300mΩ	330.00mΩ	1μΩ	0.5% ± 20	0.3% ± 10	0.2% ± 10	0.2% ± 5	15mA
3 3Ω	3.3000Ω	10μΩ	0.5% ± 20	0.3% ± 10	0.2% ± 10	0.2% ± 5	1.5mA
4 30Ω	33.000Ω	100μΩ	0.5% ± 20	0.3% ± 10	0.2% ± 10	0.2% ± 5	150μA

JK2520B 直流电压指标：

RANGE	Max Reading	Resolution	ULTRA	FAST	MED	SLOW
0 12V	12.0000V	10μV	0.1%±100	0.05%±50	0.02%±10	0.01%±5
1 60V	60.000V	100μV	0.1%±100	0.05%±50	0.02%±10	0.01%±5

## 10.2 一般规格

屏幕：TFT-LCD 真彩显示，荧屏尺寸 4.3 英寸。

测试速度：手动量程方式：

慢速：1 次/秒

快速：15 次/秒(JK2520B)

最大读数：JK2520C: 电阻：33,000 电压：600,000

JK2520B: 电阻：33,000 电压：60,000

量程方式：自动、手动和标称

校准：短路全量程清零

测试端：四端测试法

比较器：ABS, PER 和 SEQ

Handler：总 8 档：3 档电阻 HI/IN/LO，3 档电压 HI/IN/LO，1 档开路，1 档 总不合格档

讯响：关、合格、不合格。

触发：内部、外部、手动和远程触发。

接口：处理机 (Handler) 接口

RS232 接口

可选接口：RS485 和 USB-232 接口

编程语言：SCPI

辅助功能：键盘锁

### 10.3 环境要求

环境： 指标: 温度 18°C~28°C 湿度≤ 65% RH  
操作：温度 10°C~40°C 湿度 10~80% RH  
储存：温度 0°C~50°C 湿度 10~90% RH

电源：110VAC/220VAC ( 1±10% )


保险丝：250V 1A 慢熔

功率：最大 20VA

重量：约 3.5 公斤。

### 10.4 外形尺寸

示意图

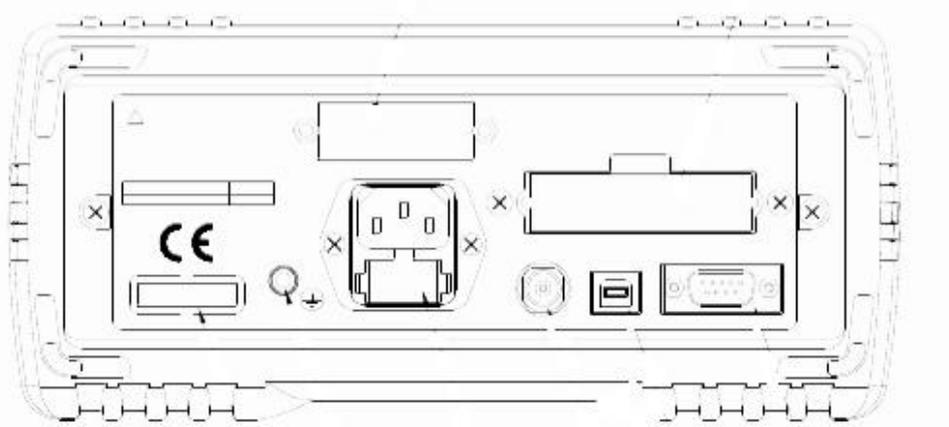

上架尺寸(mm):215(w)\*88(H)\*335(D)

外形尺寸(mm):235(w)\*105(H) \*360(D)

-JK2520B 使用说明书-

简体中文版

©2005-2015 版权所有: 常州金艾联电子科技有限公司

JinAiLian Electronic Technology Co.,Ltd